

# TONELINKアプリ 設定・操作ガイド

## TONELINKアプリとは？

ToneLink（トーンリンク）アプリを使うことで、スマートフォンからCIC-Mを含むEVOKE全モデルをリモコン操作できます。


## アプリのダウンロード

App Store (iOS) やPlayストア (Android) で「widex」と検索し、ToneLinkアプリをダウンロードしてください。

お使いの端末によっては、widexで検索し、「デベロッパ」内の「Widex A/S」をタップすると表示されるものもあります。

### <対応OSのバージョン>

- Apple: iOS 10.x and 11.x以降 ※Apple Watchはサポートしていません。
- Android: OS version 6.01以降

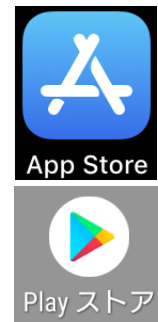

## アプリを使う前に

### <外部音響機器の接続について>

ToneLinkアプリはお使いのスマートフォンのスピーカーから高周波の音響信号を出すことでEVOKEを操作します。

そのため、スマートフォンがCOM-DEXやBluetoothヘッドフォンなどストリーミングできる機器と接続している場合、安全上の理由から右のような表示がされ、ToneLinkアプリは使用できません。**ToneLinkアプリを使う際は、これらの機器の接続を解除してください。**

また、スマートフォンの音量設定によっては、大きな音響信号がスマートフォンから出力されることがあるため、ToneLinkアプリを使用している最中は、耳にスマートフォンを直接当てないでください。



### <QRコード付き補聴器使用ガイド>

補聴器販売店よりQRコード付きの補聴器使用ガイドが渡されている場合は、お手元にご用意ください。

QRコード付き補聴器使用ガイドの印刷方法は、3ページ「補聴器使用ガイドを印刷する」をご覧ください。

**※注意：QRコード付き補聴器使用ガイドの発行には、COMPASS GPS V3.1が必要です。**




### ToneLink アプリ

1. App Store または Play ストア で ToneLink アプリをダウンロード
2. ToneLink アプリを開きQRコードをスキャン
3. アプリの手順に従う
4. ToneLink アプリを使って補聴器を操作できます。



# COMPASS GPS V3.1から補聴器使用ガイドを印刷する

※注意：COMPASS GPS V3.1がインストールされたパソコンにプリンターが接続されていて、印刷ができる状態である必要があります。

1. COMPASS GPS V3.1 画面右上のプリンターアイコン (  ) をクリックします。



2. 印刷画面で「補聴器使用ガイド」にチェックを入れ印刷ボタンをクリックします。



パソコンの設定によっては、プリンターの設定画面が表示されますので、印刷を進めてください。

EVOKEの操作説明や設定されたプログラムの順などが記載されたガイドが印刷されます。



※この補聴器操作ガイドは印刷例です。

## EVOKEとのペアリング手順

※注意：ToneLinkアプリを使用する前にCOM-DEXやBluetoothヘッドフォンなどストリーミングできる機器との接続は解除してください。


1. ToneLinkアプリをタップします。



2. 「アプリの利用を開始する」をタップします。



3. ToneLinkアプリの仕組み・免責条項画面で下までスクロールし、「同意します」をタップします。

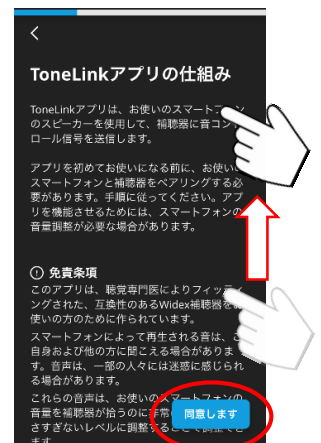

4. QRコード付き補聴器使用ガイドがある場合は、「スキャンする」をタップし、5.へ進んでください。

使用ガイドがない場合は、「スキップする」をタップし、6.へ進んでください。




5. QRコード付き補聴器使用ガイドにあるQRコードをスマートフォンのカメラに合わせます。スキャンに成功すると、6.の画面が表示されます。



6. EVOKEの電源をオフにし、3秒以上経過してから電源を再びオンにし、補聴器を装着してください。準備ができたなら、「次へ」をタップします。



7. 「ペアリング」をタップします。

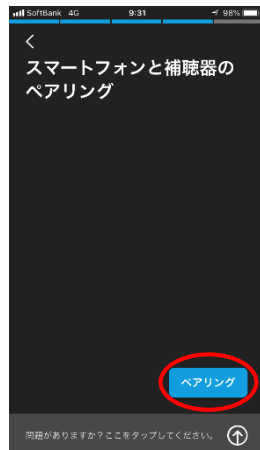

8. 補聴器から確認音が鳴ります。聞こえたら「はい」をタップし、9.へ進んでください。聞こえなかったら「いいえ」をタップし、下の「確認音が聞こえなかった場合」をご覧ください。



確認音が聞こえなかった場合  
スマートフォンの音量を下のスライダーを左右に動かして調整します。



調整後、「ペアリング」をタップし、EVOKEとペアリングを行います。

9. ペアリングに成功したら、「早速使ってみましょう！」をタップします。ToneLinkアプリのメイン画面が表示されます。




# TONELINKアプリ画面

ToneLinkアプリのそれぞれのボタンの名称と機能です。

**メニューボタン :**  
アプリのバージョン確認や別のEVOKEとペアリングする際にタップします。




**リセットボタン :**  
万能以外のプログラムを使用後万能プログラムへすぐ戻りたいときにタップします。

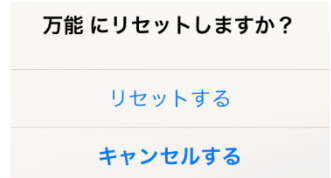

**ヘルプボタン**

**スマートフォン音量ボタン :**  
ToneLinkアプリでEVOKEの操作ができない場合、スライダーを動かしてスマートフォンの音量を調整してください。

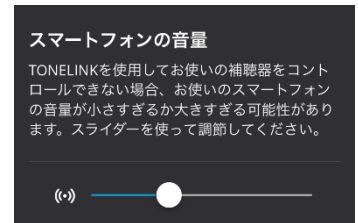

**プログラム切替ボタン :**  
プログラムを複数設定している場合、次のプログラムに切替わります。

**ミュート（消音）ボタン :**  
タップすると消音になります。

**聞きたい方向を選択ボタン :**  
聞きたい方向を選択します。



**優先コントロールボタン  
(音量調節)**



ペアリングの際にQRコードをスキャンすると補聴器に入っているプログラム名が表示され、変更したいプログラムを直接選択できるようになります。